albacete

# *Siesta*

MANUAL BANHEIRA SIESTA - COD. 000006-B

# Manual de Instruções

Para sua segurança e melhor aproveitamento no uso deste produto,
antes de executar a instalação, leia atentamente este Manual de Instruções

# HIDROMASSAGEM SIESTA

## 01- APRESENTAÇÃO

Para que você faça o melhor uso deste produto, leia atentamente este Manual de Instruções. Após a instalação, guarde-o, pois ele é um guia para esclarecer suas dúvidas. Conserve-o e a respectiva Nota Fiscal de Compra para futuras consultas.

Por tratar-se de um produto técnico, deverá ser instalado por pessoas qualificadas.

O objetivo deste manual é facilitar a instalação, funcionamento e conservação do equipamento, se as informações contidas forem insuficientes, a ALBACETE está à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

## 02- ÍNDICE


Introdução.....02

Especificações técnicas.....02
Instalação Hidráulica.....04
Instalação Elétrica.....05;06;07;08
Manutenção.....09
Acessórios.....11

Antes de chamar a assistência técnica.....10

Termo de Garantia.....12

## 03-INTRODUÇÃO

A Albacete desenvolveu sua linha de banheiras de hidromassagem unindo os mais confortáveis designs e a mais avançada tecnologia. E como resultado, os modelos favorecem ao máximo relaxamento do corpo.A hidromassagem é uma combinação equilibrada entre ar e água, que possibilita inúmeros benefícios .

Os efeitos desta combinação permitem múltiplas aplicações, que favorecem a melhoria da saúde e da beleza.

Entre os benefícios estão o alívio da dor da artrose, a recuperação de qualquer processo traumático, problemas ósseos, musculares e de ligamentos, a redução da ansiedade e do estresse, o que melhora a qualidade do sono, e a circulação sangüínea, o que também inibe o aparecimento de varizes.

Em se tratando de beleza, já são comprovados os efeitos da hidromassagem como remédio eficaz para atenuar a celulite e a obesidade.E com a inclusão de determinados produtos cosméticos na água, os benefícios para o corpo podem ser ainda maiores.

Por tudo isto, a Albacete desenvolveu uma ampla coleção de banheiras de hidromassagem.

Desfrute dos benefícios e das vantagens de um dos nossos modelos,um deles, com certeza foi feito especialmente para você.

### Características dos Bocais de Hidromassagem

Os nossos bocais produzem a exata combinação de ar e água. São os únicos intercambiáveis que aumentam as opções de hidromassagem.Facilmente desmontáveis, garantindo uma higiene absoluta. (Fig10)

Direcional - Jato de água com regulagem de fluxo e direção permitindo a ação hidroterápica.

Turbojato massageador - Com habilidade de pulsar.

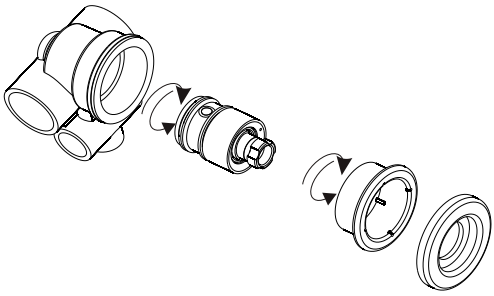

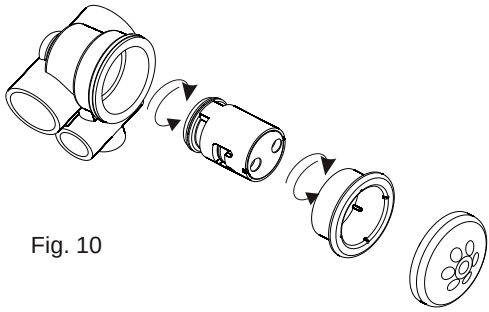

Fig. 10

## 4-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

***Siesta*** banheira anatômica por excelência. A banheira ***Siesta*** é produzida em resina de poliester, reforçada com fiber glass. Testada individualmente, segundo rigoroso critério técnico, possui fino acabamento em gel coat ou acrílico. ***Siesta*** possui piso anti-derrapante e alças de segurança, sendo equipada com dispositivo bica-ladrão, dreno, encanamento de ar, dispositivos de sucção, dispositivos de hidromassagem, motobomba e controle de oxigenação de água.

| | | | | DIMENSÕES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo** | **Jatos** | **Bomba** | **Cap.(litros)** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| Siesta | 05 | 3/4HP | 200 | 1,80 | 0,88 | 0,48 | 1,15 | 0,58 | 0,46 |

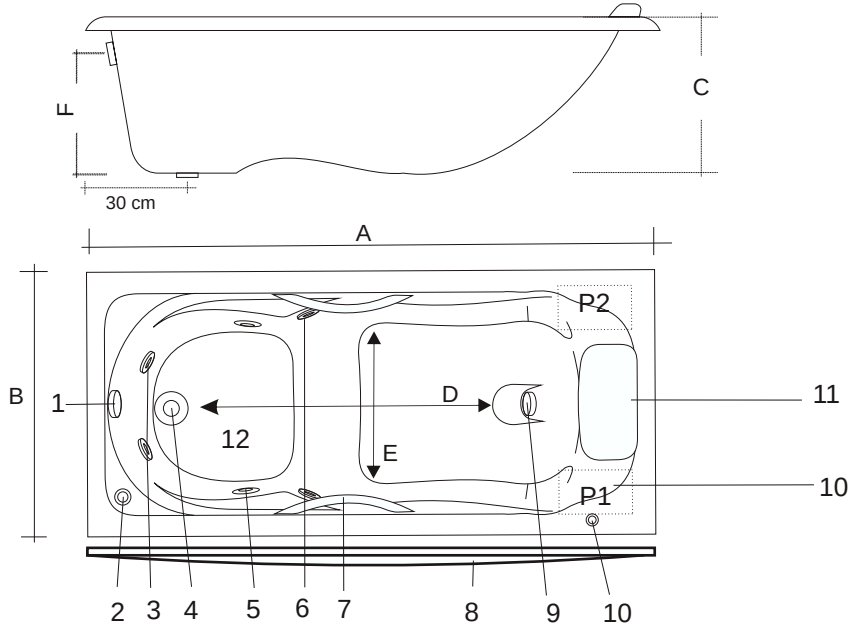


1 - Entrada d`água
2 - Oxigenador
3 - Jatos direcionais
4 - Válvula de Fundo
5 - Sucção
6 - Jatos direcionais
7 - Alça de Apoio
8 - Aba Lateral
9 - Turbo Jato
10 - Acionamento Pneumatico
11 - Motobomba posição(P1) ou (P2)
12 - Piso antiderrapante

## 05-CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO

-Não retire a embalagem do produto antes de chegar ao seu local de instalação.
-Nunca levante a banheira pela tubulação.
-Não entre na banheira antes da instalação.
-Nunca deixe a banheira permanentemente com água .
-Evite que ferramentas ou qualquer objeto caiam dentro da banheira.
-Utilize somente ferramentas apropriadas à instalação.
-Ao realizar pintura ou colocação de fôrro, cubra a banheira com plástico para evitar respingos.
-Não retire ou instale qualquer componente da banheira. Também, não modifique as instalações hidráulicas ou elétricas da banheira, pois a garantia perderá a validade.

***NOTA:***

***Antes de iniciar a instalação. Encha banheira com água e coloque em funcionamento por no mínimo 30 minutos a fim de verificar possíveis vazamentos, que possam ter sido causados no transporte.***

## 06-ASSENTAMENTO

Recorra a um profissional competente para instalar sua banheira. A banheira Aroza pode ser instalada no nível do piso ou acima, sendo, neste caso, recomendável a preparação de um berço de alvenaria, revestido com material decorativo. A instalação deverá ser feita de modo que a banheira fique apoiada em sua base e nunca suspensa pelas bordas, pois estas não suportam o peso da banheira. Verifique, através da borda superior, o perfeito nivelamento da banheira no piso onde será assentada. Caso necessário, faça um colchão de massa, preparado com areia e cimento.

É importante que seja previsto espaço suficiente para o acesso à área onde for instalada a motobomba - 0,30m x 0,40m, aproximadamente - para possibilitar a manutenção da mesma. (Ver neste manual os opcionais aba lateral , aba frontal, tampa removível, pés regulaveis e estrutura auto portante).

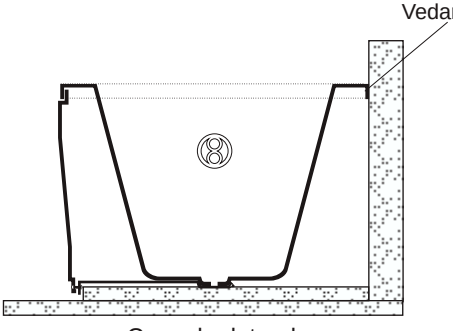


Com aba lateral

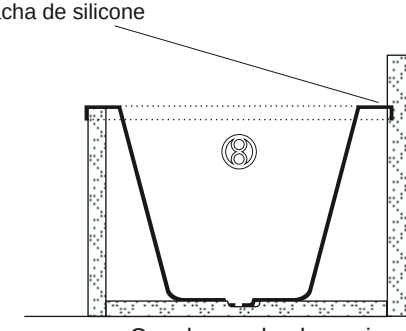

Com berço de alvenaria

## 07-INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A banheira deve ser conectada a um circuito exclusivo desde o quadro de distribuição, executado com fios de pelo menos 2,5 $mm^2$ de secção, exceto quando a banheira for com aquecedor instalado. Deve se seguir a orientação que está no aquecedor*. Toda a instalação deve estar de acordo com a norma NBR5410 da ABNT. O circuito deverá estar protegido por dispositivo DR de alta sensibilidade (corrente diferencial-residual/nominal não superior a 30 am). Chame um eletricista capacitado para fazer a ligação. Não há necessidade de instalação do interruptor, pois a banheira poderá ser fornecida com um exclusivo sistema de acionamento pneumático (Opcional) Fig.03.

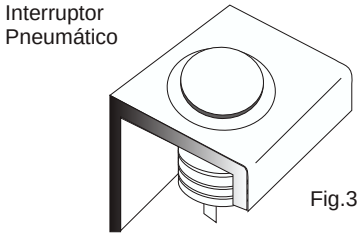

Fig.3

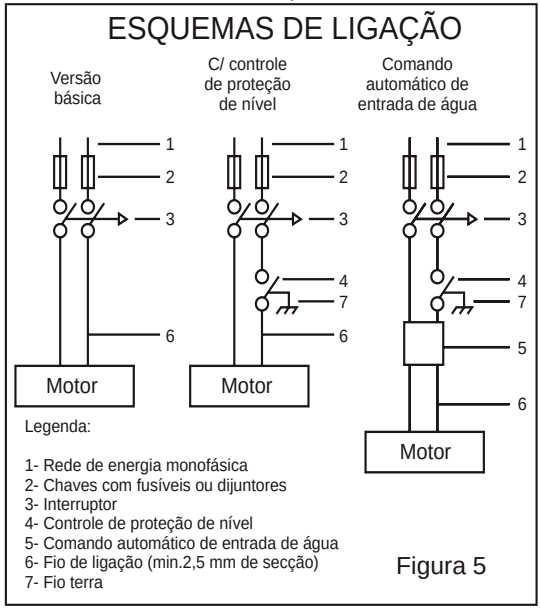

Figura 5

A interligação entre o motor elétrico e o interruptor pneumático vem executada da fábrica de forma adequada para redes de energia elétrica bifásica, 220 V (fig 5).
Para ser utilizado em 110/127 V, o equipamento deverá ter o motor elétrico reconectado conforme indicações nele existentes
Para se corrigir o sentido da rotação proceda da seguinte forma:
1- Nos motores trifásicos , bastas inverter a ligação de dois fios.

**ATENÇÃO : O ATERRAMENTO CORRETO EVITA O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO**

## 08-ATERRAMENTO

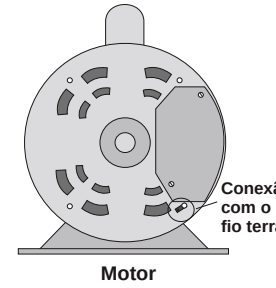


A carcaça do motor deverá passar por um processo de aterramento a fim de impedir fugas da corrente elétrica para o piso molhado .

O sistema de aterramento é a maneira mais segura de se evitar choques elétricos. Para tanto, é necessário que seja feito corretamente por pessoas qualificadas.

***- Se sua instalação não dispõe de Fio Terrra, providencie.***

***- Nunca conecte o Fio Terra da motobomba diretamente ao Neutro da instalação.***

***- O Neutro de sua instalação elétrica não pode ser utilizado como Terra. Para utilizá-lo deve ser aterrado e construído conforme as normas da concessionária e a NBR 5410 " Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento".***

***Um bom sistema de aterramento pode ser obtido através da colocação de uma ou várias hastes metálicas no solo e/ou da utilização das ferragens das fundações da construção, de forma a se obter, conforme determinada a NBR 5410, uma impedância máxima de 1 Ohm como FIG.06:***

*- Se houverem emendas, deverão ser eletricamente bem feitas.*

***- O Fio Terra, ou Condutor de Proteção deverá sempre ser conectado no Terminal de Aterramento do quadro de distribuição.***

***Em caso de dúvidas, entre em contato com a concessionária de energia de sua região.***

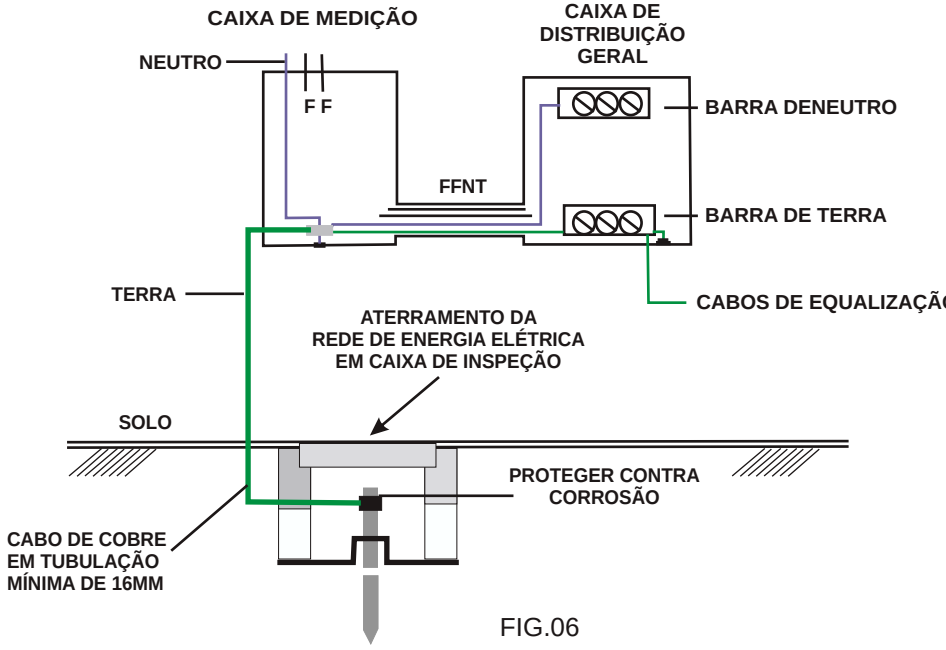


FIG.06

## 08-MOTOBOMBA

A bomba ALBACETE é auto-escorvante, o que impede que a água já usada no banho e permaneça na tubulação.Ela é fabricada em material termoplástico à prova de corrosão e já vem instalada na posição convencional. Caso seja conveniente, a banheira também pode ser fornecida com a motobomba instalada do lado oposto ao normal. A motobomba ALBACETE poderá ainda ser removida ou instalada longe do corpo da banheira. Neste caso, a distância entre a banheira e a motobomba não poderá ser superior a 3 metros, devendo esta ser montada abaixo do nível da água da banheira sobre base de borracha que impeça vibrações ou barulho. Também não poderá haver entrada de ar na tubulação. Se a distância entre a banheira e a motobomba for superior a 3 metros, torna-se necessário o uso de uma tubulação de maior diâmetro e uma bomba mais potente.

Verifique sempre a motobomba que acompanha a sua banheira, ela terá todas as informações para a sua instalação, como etiquetas de identificações, manuais. Qualquer dúvida recorra a um profissional da área.

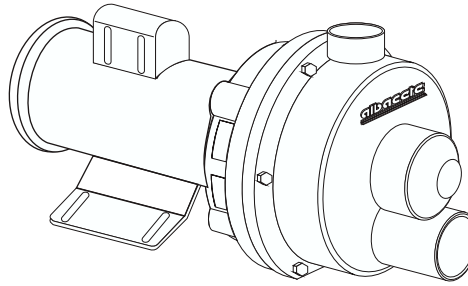


Ilustração

Cada modelo de banheira tem sua bomba específica verifique a bomba necessária para o bom funcionamento da sua banheira de hidromassagem:

| Modelo | Jatos | Bomba |
|---|---|---|
| Siesta | 05 | 3/4HP |

## 09-SISTEMA DE AQUECIMENTO

### Aquecedor de passagem instalado na banheira

O aquecedor Albacete é opcional, foi projetado para ser instalado no recalque da motobomba.Caso sua banheira tenha o aquecedor verifique antes da instalação que modelo é o aquecedor e consulte o manual que vem no proprio, para uma instalação segura e correta.

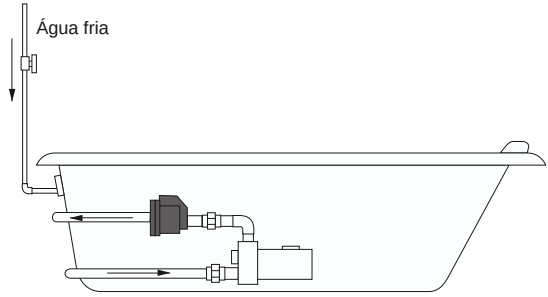


### Aquecedor por acumulação(boiler)

Aquecimento por acumulação (Boiler) possuem um reservátorio no seu interior onde a água é aquecida, durante horas sem consumo, para ser disponibilizada quando encher a banheira, podem ser elétricos ou a gás.

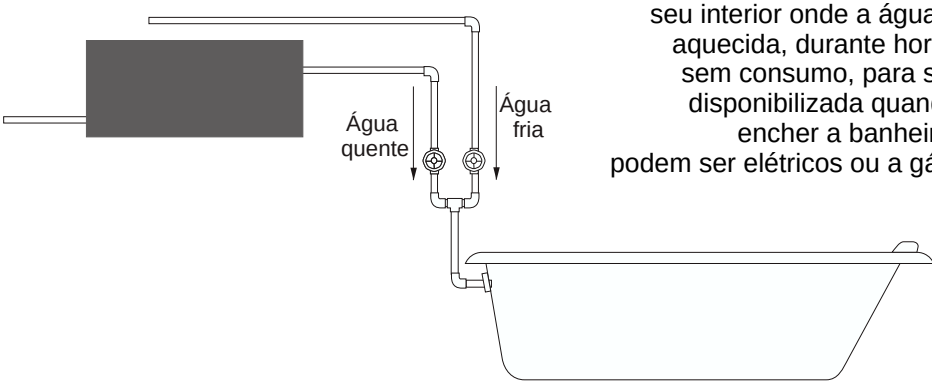


### Aquecedor por passagem

O aquecimento de água por aquecedor de passagem, aquecem a água através deles no momento em que a água passa em seu interior.

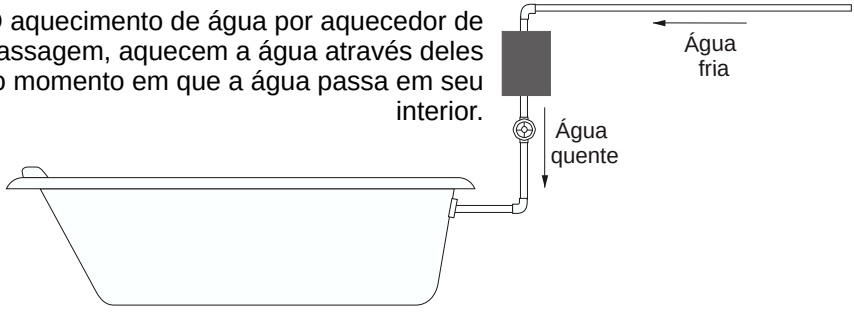

# INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

A Siesta é fornecida com dispositivos de entrada (bica-ladrão) e saída (dreno) de água, preparados para a ligação com as instalações hidráulicas de sua residência, ficando a critério do adquirente o tipo de fornecimento de água. O dispositivo bica-ladrão deverá receber a água já misturada para seu enchimento, devendo o misturador ser instalado em parede próxima à banheira e conectado ao bocal rosqueado do dispositivo de entrada de água (bica ladrão) fig. 7. O ladrão é conectado ao dreno e o dreno ao esgoto (kit esgoto opcional)*, podendo ainda ser adaptados registros opcionais na banheira. Use sempre fita PTFE (teflon) para garantir a perfeita vedação das peças rosqueáveis.

BICA LADRÃO

BICA LADRÃO - DETALHE
A - Entrada rosca 1/2
B - Saída ladrão - tubo soldável 25 mm.

DRENO OU VÁLVULA DE FUNDO)

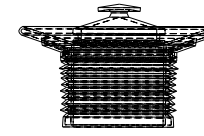

## Instalação hidraulica entrada de água e esgoto(opcionais)

Fig. 07

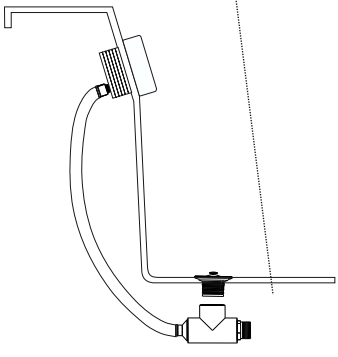

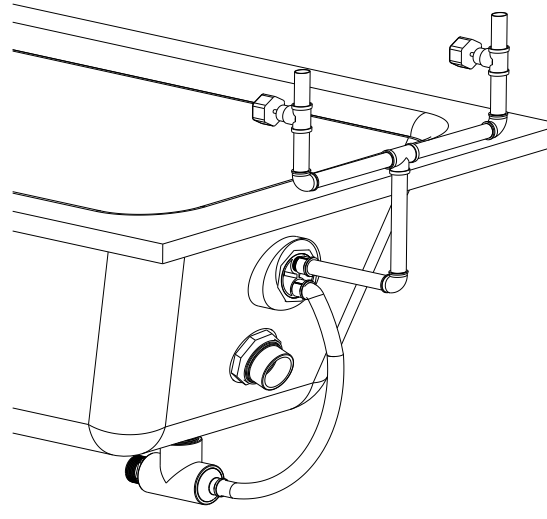

Ilustração de hidraulica com misturadores e saída do dreno

# INSTRUÇÕES DE USO:

- Certifique-se bem de que as ligações hidráulicas e elétricas foram feitas da forma correta.
- Não deixe de remover todos os resíduos de material de construção, limpando bem a banheira, antes de colocá-la em funcionamento pela primeira vez.
- Caso sua Siesta não seja equipada com o controle automático de nível, nunca ligue a motobomba sem que haja água na banheira para não danificar o equipamento.
- Ao encher sua banheira certifique-se de que o dreno esteja fechado, lembrando que o volume ideal é atingido quando a água está entre 3cm e 5cm abaixo do ladrão.
- Coloque os dispositivos de hidromassagem direcionados para a posição desejada.
- Acione a bomba, ligando o interruptor.

## Controle de admissão de ar:

A intensidade da ação de hidromassagem é determinada pelo volume de ar introduzido no jato de água. Você poderá controlar a intensidade girando o oxigenador de controle de admissão de ar localizado na lateral da banheira (página02 ). Gire o botão de controle totalmente no sentido "Abrir" , para obter o máximo de volume de ar . Gire o botão de controle no sentido "Fechar", para reduzir o volume de bolhas de ar. Quando o botão for girado totalmente para a posição “Fechar”, apenas a água circulará pelo sistema.(Fig.8)

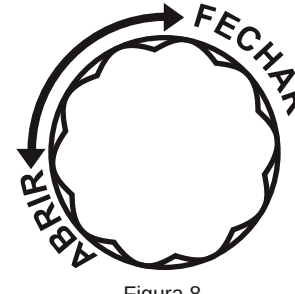


Figura 8

# MANUTENÇÃO

***Com acabamento em Gel coat:***
- Nunca use produtos de limpeza muito fortes, com abrasivos ou palha de aço, preferindo sempre produtos neutros.
- Nunca use solventes.
- Para dar lustro e reparar pequenos arranhões, use cera automotiva.
- Use flanela, tanto para polir como para a limpeza de sua banheira.
- Ranhuras acidentais podem ser reparadas facilmente usando lixa (nº 500/600) e cera automotiva.

***Com acabamento em Acrílico Lucite:***

- Para limpar, use sempre um pano limpo e macio
- Utilize limpadores domesticos comuns,liquidos e suaves(siga as recomendacoes do fabricante
- Nunca use limpadores abrasivos e solventes como acetona, gasolina, e nenhum produto de limpeza extremamente forte
- Limpe a sujeira com um pano macio e úmido, podendo usar álcool isopropilico para remover por exemplo - óleo, tintas ou manchas. Para secar use também um pano limpo e macio
- evite colocar laminas de barbear ou outros instrumentos cortantes sobre esta superfície pois podem risca-la.
- Pequenos riscos podem ser eliminados com uma massa de polir suave e em alguns casos, usar simplesmente pasta de dentes. Para maiores riscos recomenda-se lixar com uma lixa d água 500 e em seguida polir com uma massa de polir automoveis.

***Limpeza da tubulação:***

- Proceda a remoção periódica de resíduos, principalmente cabelos, das grades dos dispositivos de sucção (Fig.09) para não prejudicar a ação da hidroterapia.
- Trimestralmente, é recomendável uma limpeza na tubulação. Basta colocar sua banheira em funcionamento durante cerca de oito minutos e drenar, por duas vezes. Na primeira, use água quente e duas colheres de detergente comum. Na Segunda, encha a banheira apenas com água fria.

DISPOSITIVO DE SUCÇÃO

Fig. 09

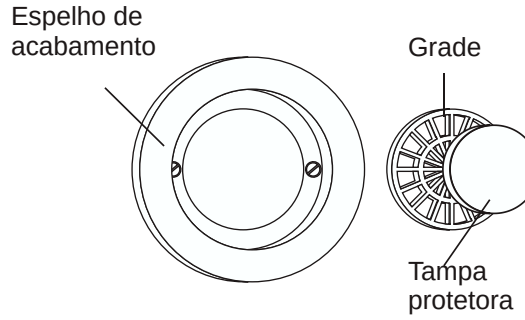


**Limpeza dos bocais**

Facilmente desmontáveis, garantindo uma higiene absoluta. (Fig10)

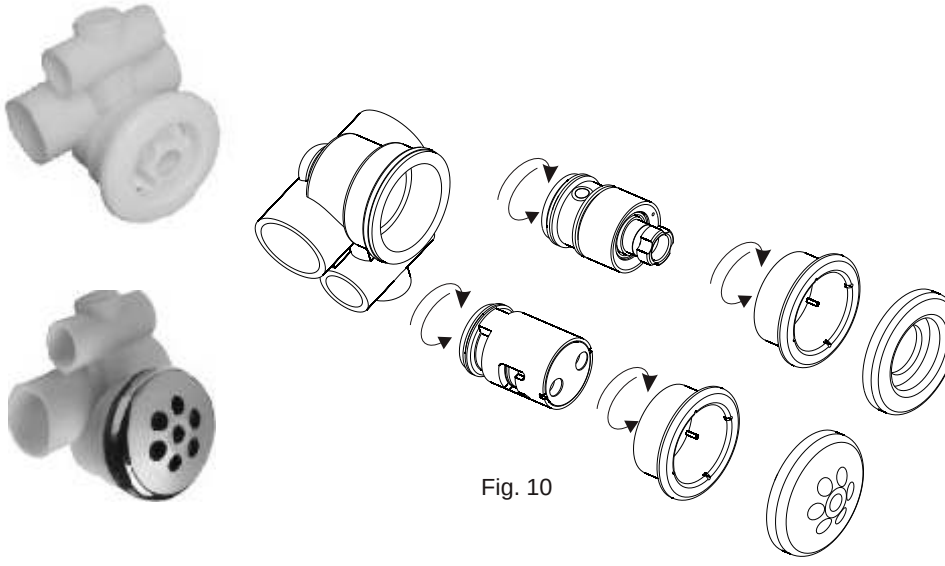

Fig. 10

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Jamais obstrua os dispositivos de sucção com os pés, as mãos ou objetos de qualquer espécie.
- Pessoas com cabelos longos nunca devem aproximá-los dos dispositivos de sucção, pois existe o risco de serem aspirados. Recomendamos prendê-los à altura da nuca.
- Certifique-se de que o disjuntor de proteção encontra-se desligado antes de trabalhar com o sistema eletro-eletrônico, que não pode ser manipulado com as mãos molhadas nem com ferramentas impróprias.

# OPCIONAIS

**Aba de acabamento** - Peça única, no mesmo acabamento e cores da banheira, disponível para todos os dois

**Apoio de Cabeça** - Produzida em Polietileno injetado foi projetada para dar mais conforto .

**Comando automático** - Aciona automaticamente a motobomba quando o nível da água for suficiente para o bom funcionamento do sistema de hidroterapia, desligando-a quando a banheira for drenada. Evita que a motobomba trabalhe a seco, o que poderia danificar o selo mecânico.

**Interruptor pneumático (anti-choque) -** Para acionamento da bomba ou aquecedor Albacete. Totalmente a prova de choques elétricos.

**Aquecedor** - Os aquecedores de hidromassagem ALBACETE foram desenvolvidos para elevar e manter a temperatura da água de sua banheira, garantindo um banho agradável na temperatura Ideal. Além disso , apresentam grande durabilidade, sendo Totalmente seguros e eficientes, mesmo em Banhos prolongados.

**Pés reguláveis e estrutura auto-portante-**

Com os pés reguláveis ou estrutura auto-portante , você muda de casa, e leva a sua banheira Albacete com na mudança.Facilita a instalação, bastando apenas entrada de água, saída para o esgoto(dreno) e a energia. Sem sujeira e quebra-quebra.Os pés reguláveis ainda impedem a emissão de vibrações e ruídos para o ambiente.

Pés reguláveis

Estrutura auto-portante

**Kit esgoto-**

O kit esgoto é um opcional para sua banheira com pés reguláveis e estrutura auto-portante.Ele facilita a instalação do esgoto ou dreno.

Peças ilustrativas do Kit esgoto

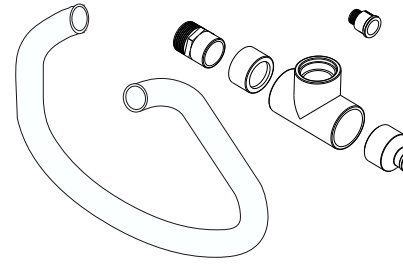

| IDENTIFICAÇÃO DOS DEFEITOS | |
|---|---|
| **DEFEITOS** | **PROVÁVEIS CAUSAS** |
| **O MOTOR NÃO LIGA** | - Falta energia elétrica<br>- Os disjuntores do quadro geral estão desligados<br>- A mangueira entre o botão pneumático e o acionador está fora de posição<br>- Banheiras com controle de nível:<br>* verificar se a banheira está cheia d'água |
| **AQUECEDOR NÃO FUNCIONA** | - A bomba não está ligada<br>- O botão do aquecedor não foi ligado<br>- A mangueira entre o botão e o acionador está fora de posição<br>- Foram retirado os dispositivos de hidromassagem.<br>- Se a aquecedor e controlador com termostato externo, averiguar a sua regulagem<br>- As grades dos dispositivos de sucção podem estar obstruídas e não há pressão nos hidros |
| **A MOTOBOMBA ESTÁ COM RUÍDO** | - Os rolamentos do motor podem estar com defeito<br>- Pode haver sujeira dentro da bomba<br>- O rotor pode estar raspando no corpo da bomba |

# Termos de garantia

AALBACETE IND. E COM.DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA. certifica estar entregando um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins que se destina. Todo e qualquer defeito de fabricação poderá ser reclamado ao revendedor autorizado, dentro do prazo abaixo especificado:

1 (um) ano - para superfície de acabamento em gel-coat.
10 (dez)anos - para superfície de acabamento para acrílico lucite.
1 (um) ano para os demais equipamentos instalados na banheira,

a contar da data da emissão da respectiva nota fiscal de venda, correndo por conta do adquirente as despesas de transporte até a fábrica, à Rua Xavantes, 120, Meudon - Teresópolis - RJ.

Fica sem efeito a presente garantia, se o produto sofrer danos provocados por acidentes, uso indevido, maus tratos, agente da natureza ou instalação em rede elétrica em desacordo com as instruções do presente manual.

Verifique o estado do seu equipamento no ato do recebimento. Avarias ocorridas durante o transporte também não são cobertas pela Garantia Albacete.

OBS.: As informações que acompanham o produto (manual, embalagem, etiquetas, marcações) e o próprio produto em si estão sujeitos a alterações sem prévio aviso do fabricante.

REVENDEDOR: _____

CLIENTE: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ N. FISCAL: _____

DADOS DO EQUIPAMENTO: _____

_____

**Albacete Ind. e Com. De Equipamentos de Lazer Ltda.**

Nossos revendedores estão autorizados a prestar assistência técnica. Caso não seja satisfatório este atendimento, queira comunicar-se com a COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR da ALBACETE IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA. pelo telefone (0xx) 21 2741-8000.

ALBACETE IND. E COM.DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA
Rua Xavantes, 120 - Meudon - Teresópolis - RJ - CEP: 25976-030
PABX: (0xx)21 2741-8000 - FAX: (0xx) 21 2741-8002
e-mail: info@albacete.com.br - home page: http://www.albacete.com.br